


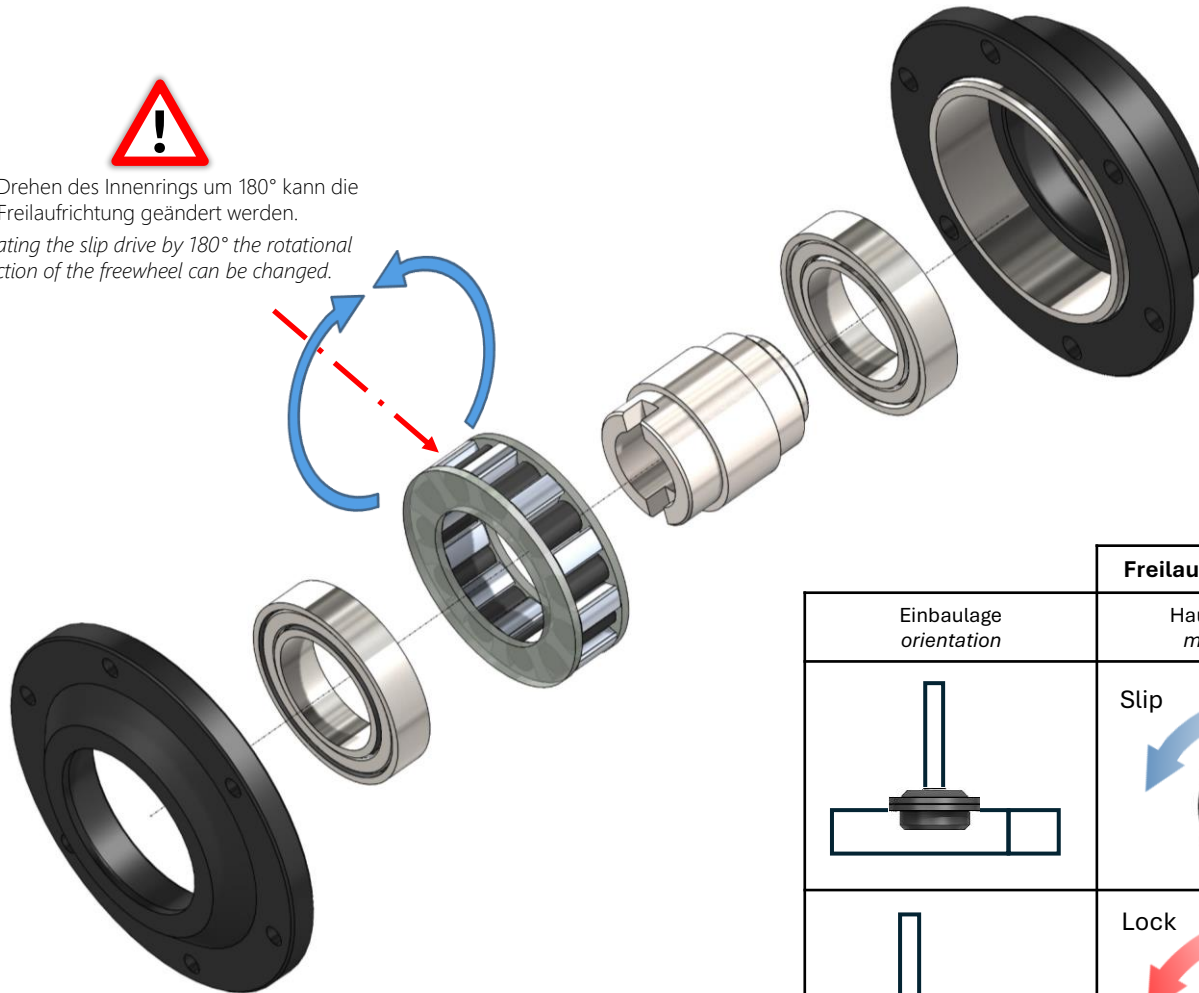

Durch Drehen des Innenrings um 180° kann die Freilaufichtung geändert werden.

By rotating the slip drive by 180° the rotational direction of the freewheel can be changed.



Freilaufichtung der Welle / freewheel direction of the shaft		
Einbaulage orientation	Hauptrotor dreht links main rotor turns left	Hauptrotor dreht rechts main rotor turns right
	Slip → Lock 	Lock → Slip
	Lock → Slip 	Slip → Lock