


3-Blatt-Rotorkopf Ord.No.268/72

05/19

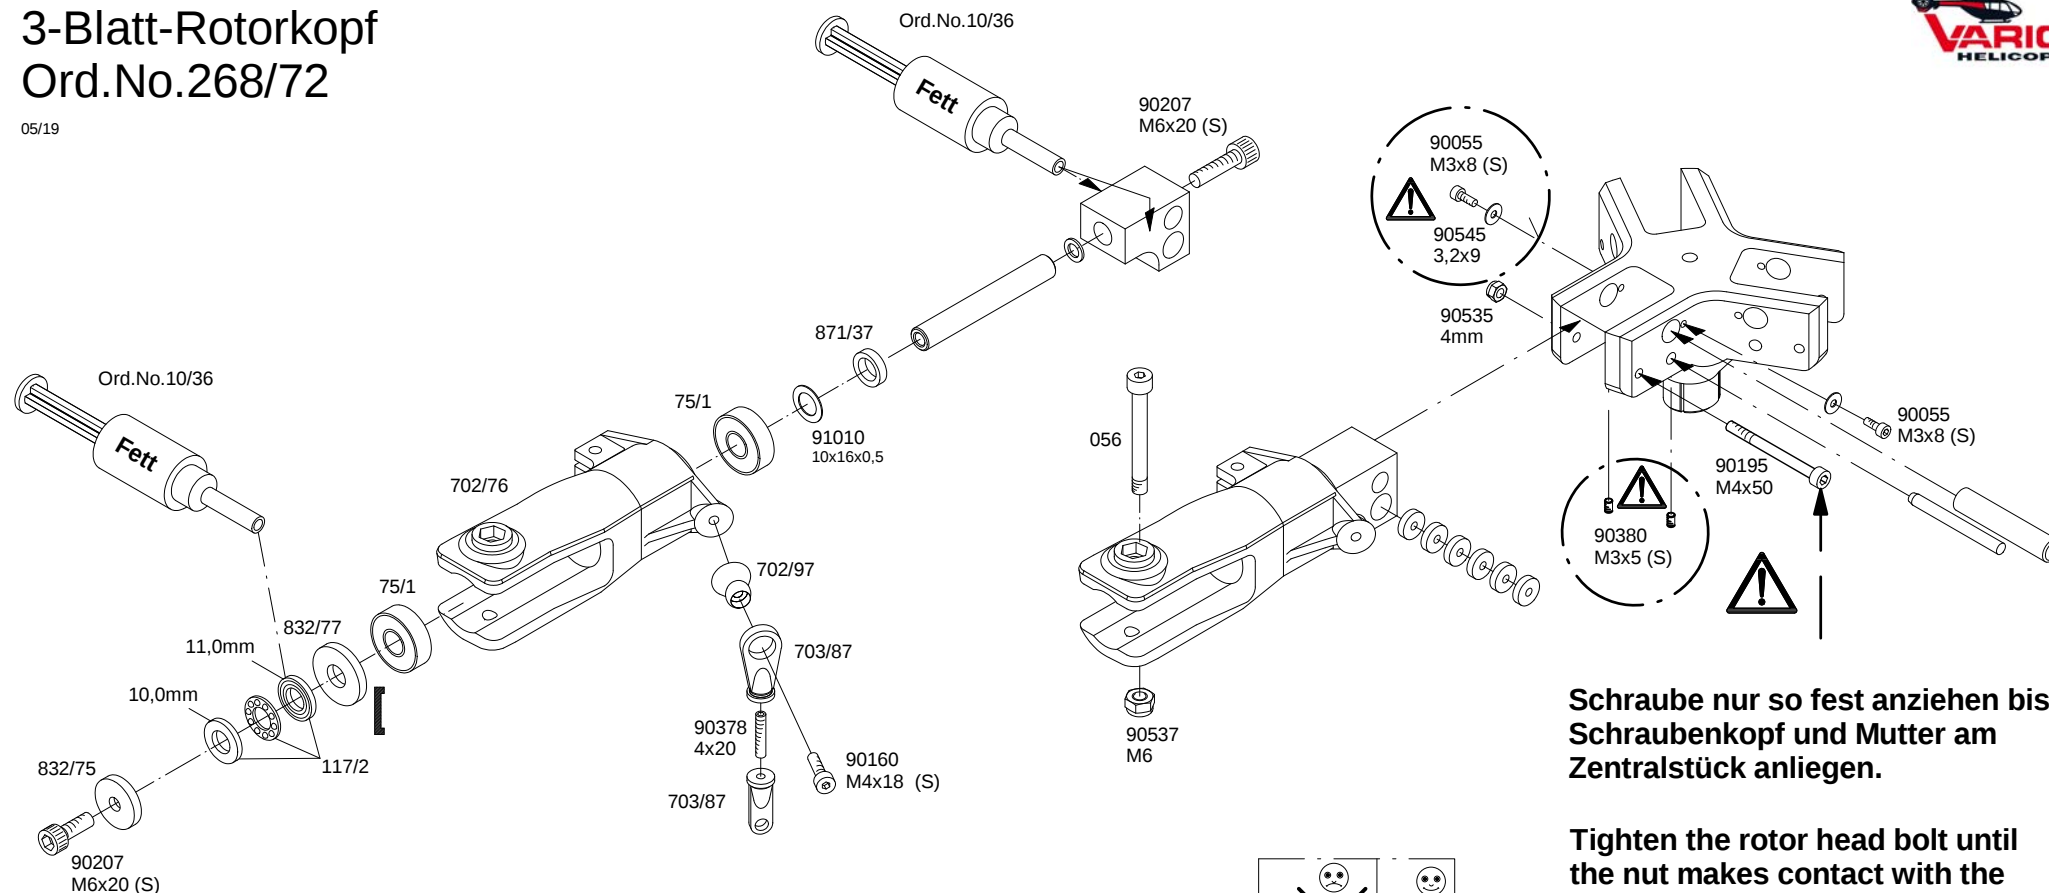

Schraube nur so fest anziehen bis Schraubenkopf und Mutter am Zentralstück anliegen.

Tighten the rotor head bolt until the nut makes contact with the centre hub but is still able to rotate freely. (do not tighten past this point)

Arrêter le serrage de la vis lorsque la tête de vis et l'écrou touchent la pièce centrale.



Dieser Rotorkopf ist **nur vormontiert**. Bitte nehmen Sie die Endmontage gemäß Explosionszeichnung vor. Beachten Sie auch den Austausch der Kugelbolzen am Taumelscheibeninnenring.

This rotor head comes virtually pre-built and will requires final assembly as shown on the diagram. Please note that the ball end bolts on the inner ring of the swashplate will need to be replaced.

La tête de rotor est seulement pré-assemblée. Procéder au montage définitif suivant schéma joint. Faire également attention au remplacement des axes à rotule de la bague intérieure du plateau cyclique !

